

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


聲寶得體刀 使用說明書

EB-B603L

User Manual

電壓	AA (3號)1.5V電池x2	消耗功率	900mA(無載狀態)
噪音值	小於80dB	機體重量	80g
機體尺寸	W4XD4XH14(cm)		

注意:本產品不附電池，電池需自行購買

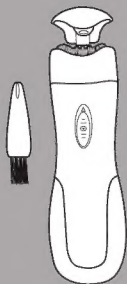

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔出，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡**02-29960865**消費者諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

使用注意事項

- 淋浴時不要使用本產品。
- 不使用時或保養清潔前一定要切斷本產品的電源。
- 兒童不得使用本產品，同時嚴禁在兒童身體上使用本產品。
- 只能在本產品說明介紹的範圍內使用。
- 定期清潔和保養能確保本產品的使用壽命。
- 產品不用時請套上保護蓋。

1

使用注意事項

- 如果您有靜脈曲張、皮膚疹或疤痕或皮膚疼痛，不要使用本產品。如果您想使用請先諮詢您的健康顧問。
- 定期用按摩手套按摩皮膚，能防止出現長在皮膚深層的體毛。
- 使用得體刀可能會使皮膚變紅或疼痛。這種現象屬於正常反應，很快就會消失。如果皮膚疼痛持續三天內上，則應諮詢您的健康顧問。
- 本產品處於通電狀態時，應遠離您的頭髮、眼睫毛和眉毛、衣服、刷子、電線、繩子等。

2

產品特性介紹

採用新型無痛技術的除毛專利結構系統

- 1.請先確認除毛部位清潔乾燥，並請勿使用潤膚油或其它的油品。請在環境溫度適中的地方使用本產品以避免出汗。
- 2.讓除毛轉盤垂直對準皮膚表面，啟動本產品，讓它按任意方向在皮膚上短促的地滑動，就像用刷子刷一樣。

注意：為了保護您的安全，如果過於用力壓按在皮膚上，產品會減速或停止運行。
- 3.在各個部位重覆以上操作，直到所有多餘體毛均已去除。去除多餘體毛所需時間取決於使用者體毛的數量和密度。反覆使用數月後，在一定的區域內體毛的增長量將會減少，剩餘的體毛會變得更細。
- 4.您可以用本產品去除臉部或身體上的單根體毛。

3

產品特性介紹

- 5.每次使用本產品後應進行清潔。


注意：清潔前一定要先關閉電源開關或取出電池。切勿在水邊或水面上(如裝滿水的水槽上、浴缸上面或淋浴器上面)使用本產品，也不要使用爽身粉或其它研磨劑清潔。然後用隨產品提供的附件刷子刷除毛轉盤的每一面。最後裝上轉盤。這樣下次您就可方便性使用本產品了。

- 6.本產品可以在腿部安全地使用。如果腿部的體毛太長(通常是由於有很長時間沒有除毛)，可先用剪刀或修剪器修剪，然後再用本產品徹底去除多餘的體毛，使您的腿部附近部位的皮膚在接下來的幾週內光滑美麗。
- 7.最初使用本產品可每週一次。可以降低體毛密度，使您的皮膚一直保持光滑。
(建議皮膚敏感者可每週除毛一次，因為這會使您在除毛時感到更輕柔，而且只需幾分鐘時間。)

4

各部件名稱

- ① 清潔小毛刷
- ② 電池盒
- ③ 防塵保護蓋
- ④ 除毛轉盤
- ⑤ 電源開關
- ⑥ 電池蓋

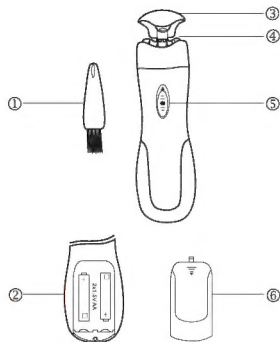

5

使用說明

1. 取下電池蓋，裝入2顆AA(3號)電池。
■請注意電池極性與電池盒符號內相同。
2. 闔上電池蓋。
3. 取下防塵保護蓋。
4. 壓下安全扣鈕後往前推電源開關起動本產品。



6

使用說明

5. 用手掌握住本產品，讓它剛好接觸到皮膚，與皮膚成90度角，不要在皮膚上施加任何壓力。
6. 可以用來去除臉部的單根體毛。
7. 可以在大腿部位使用(用一支手繃緊皮膚)。
8. 可以用來去除腋毛(伸展手臂使皮膚繃緊)。



使用說明

9. 如有體毛過長，可先用修剪刀剪至5mm長度左右再使用本產品，可達到更加除毛效果。
10. 除毛完畢往下壓電源開關後關閉電源。
11. 除毛完成後，請用清潔毛刷輕輕地刷轉盤，除去上面的體毛。
12. 再把防塵保護蓋闔上。
注意：本產品無需消毒。

